


Bauanleitung Neueindeckung und Sanierung von Faserzement-Wellplatten

Ref AL10005 - 01/2010

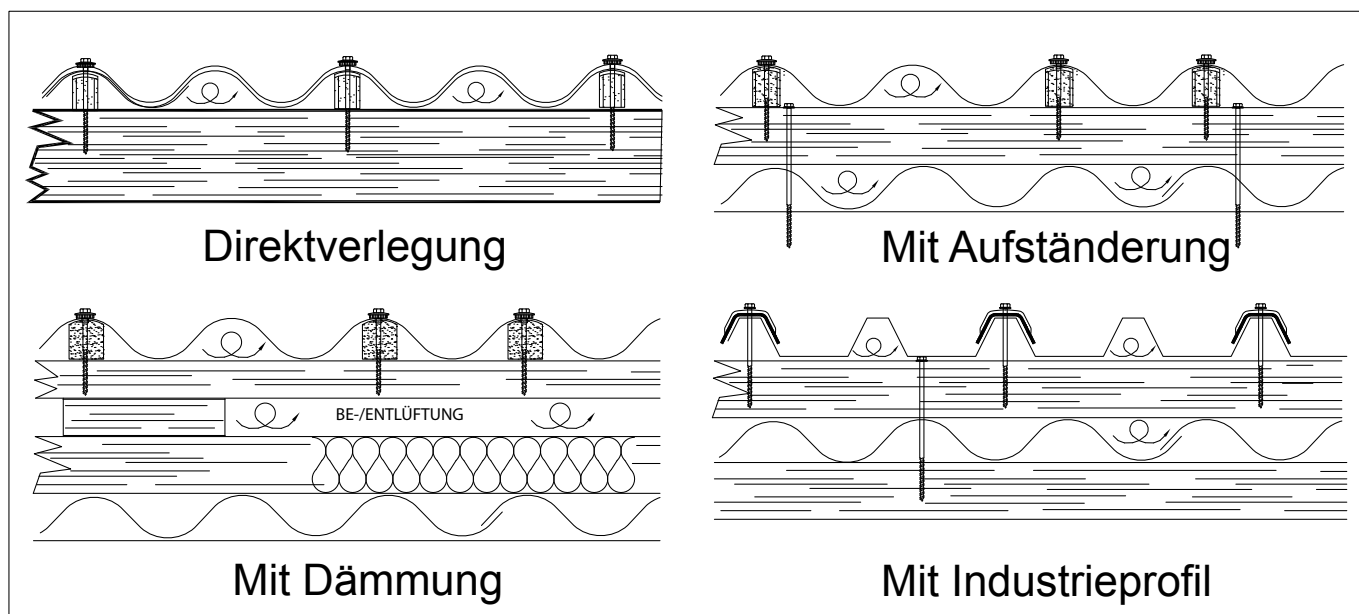



RENOLIT Ondex
Dieter Kaschube
Büro West - Reinersstraße 15 - D-46145 Oberhausen
Tel +49 (0)208-629260-0
Fax +49 (0)208-629260-1
Mobil +49 (0)172-9742824
E-mail dieter.kaschube@renolit.com
dieter.kaschube@t-online.de

RENOLIT Ondex
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur - FRANCE
Tél +33 (0)3 8046 8000
Fax +33 (0)3 8046 8002

www.ondex.com



Neueindeckung von Dächern mit Profil 177/51

SANI-NEU 1

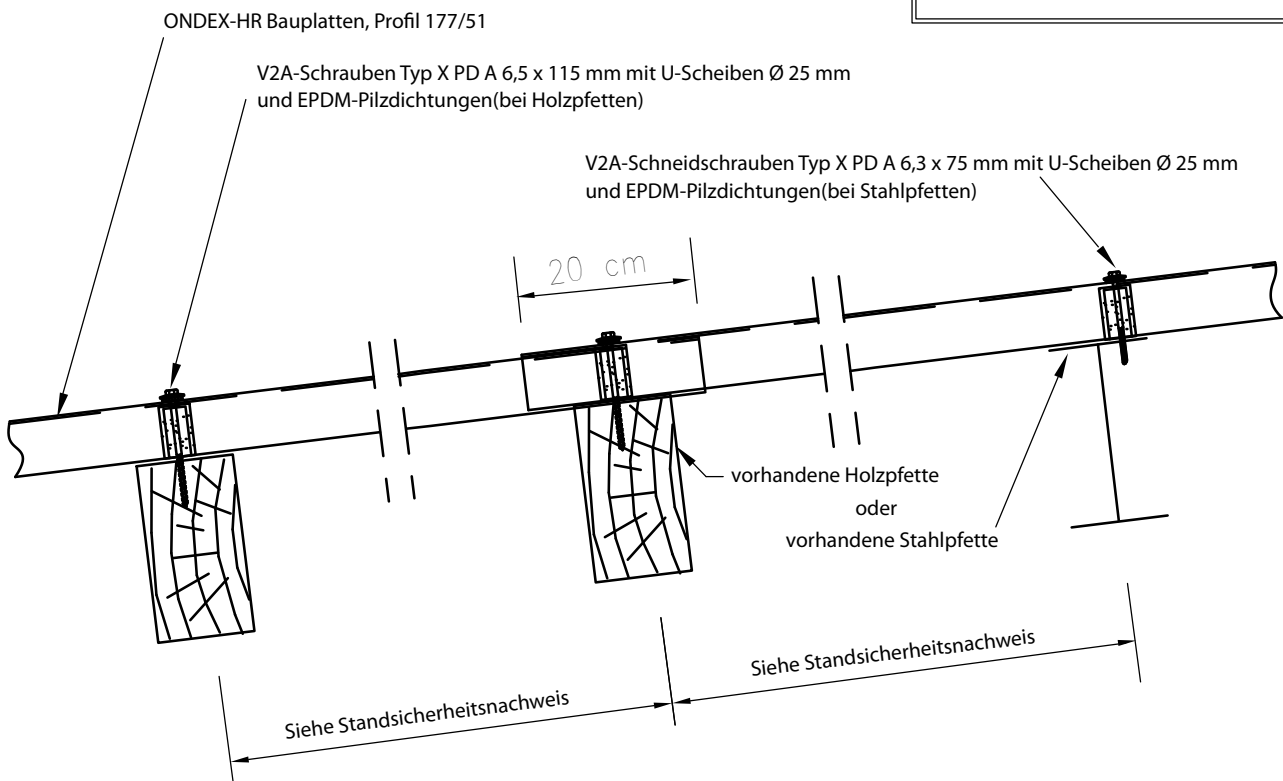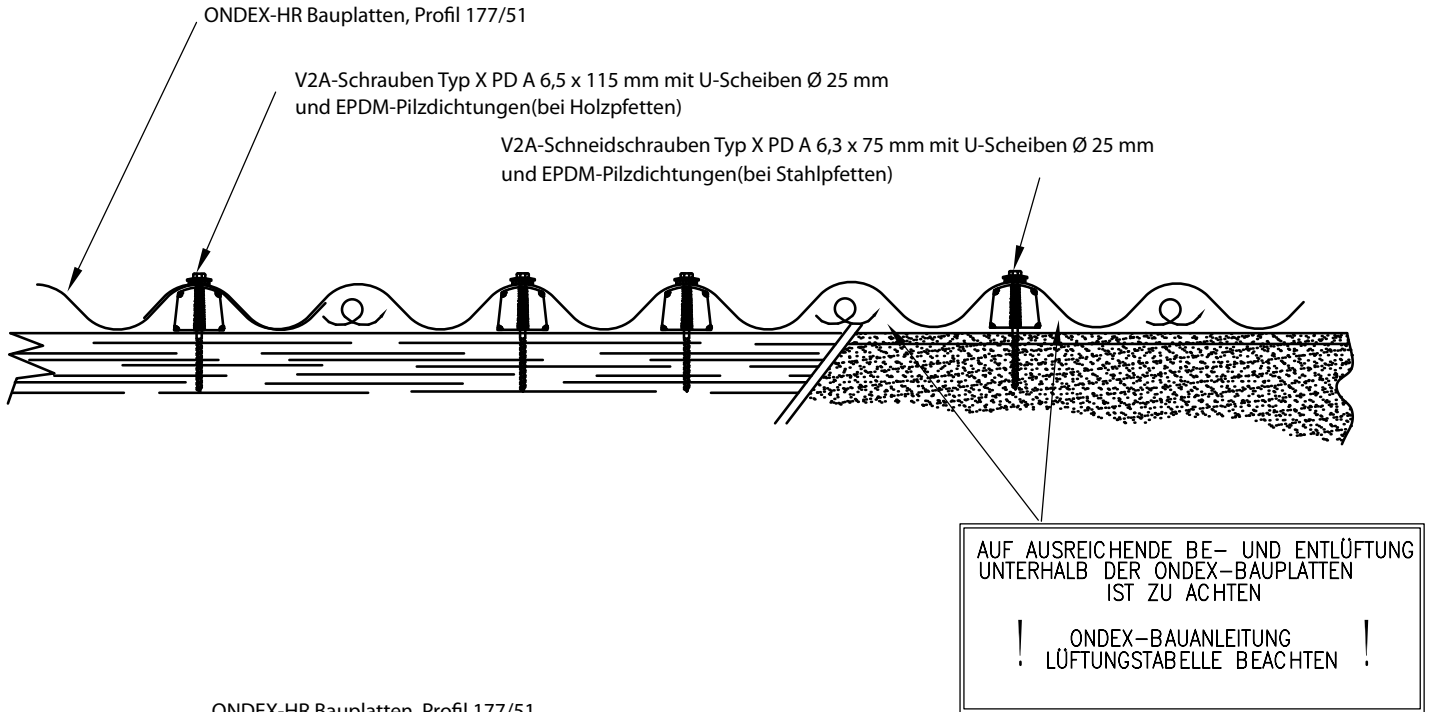



Neueindeckung von Dächern mit SOLLUX-177/51

SANI-NEU 1

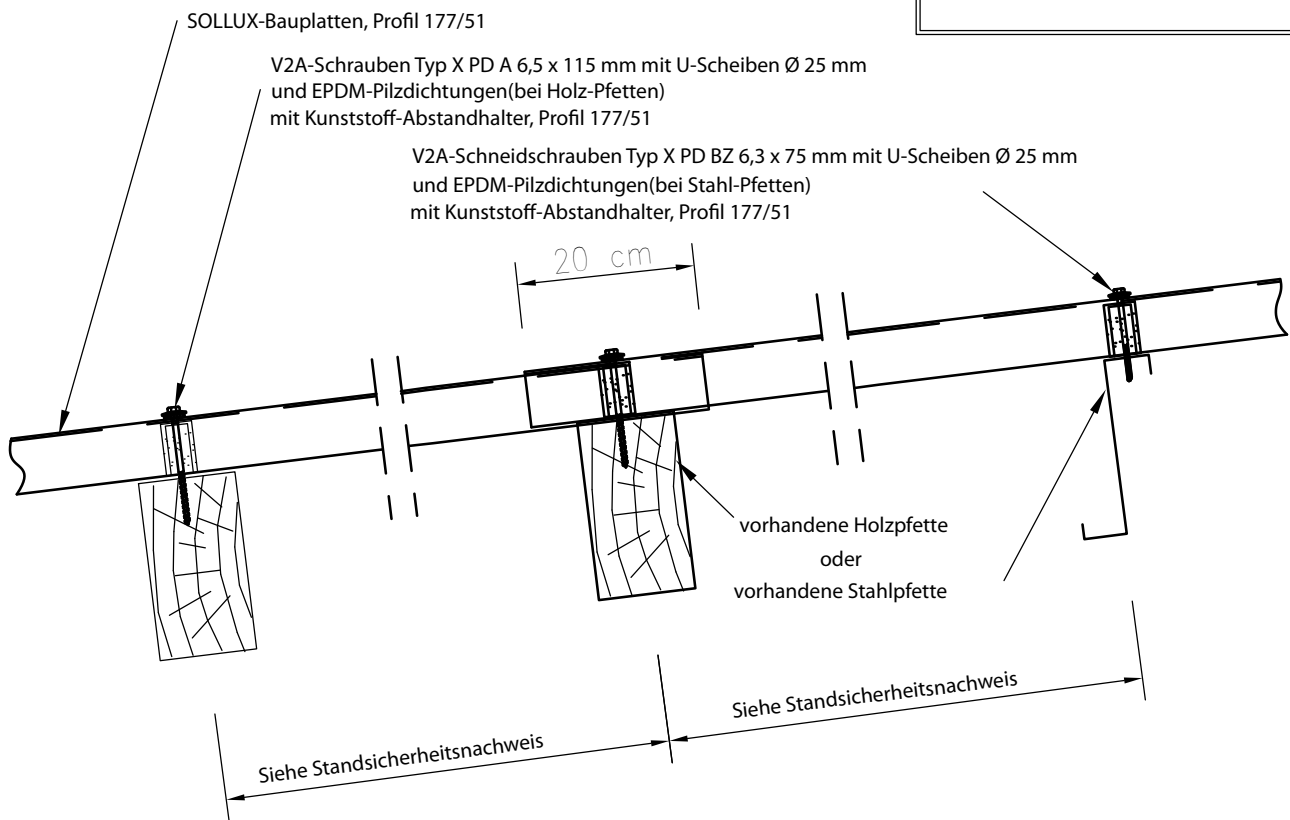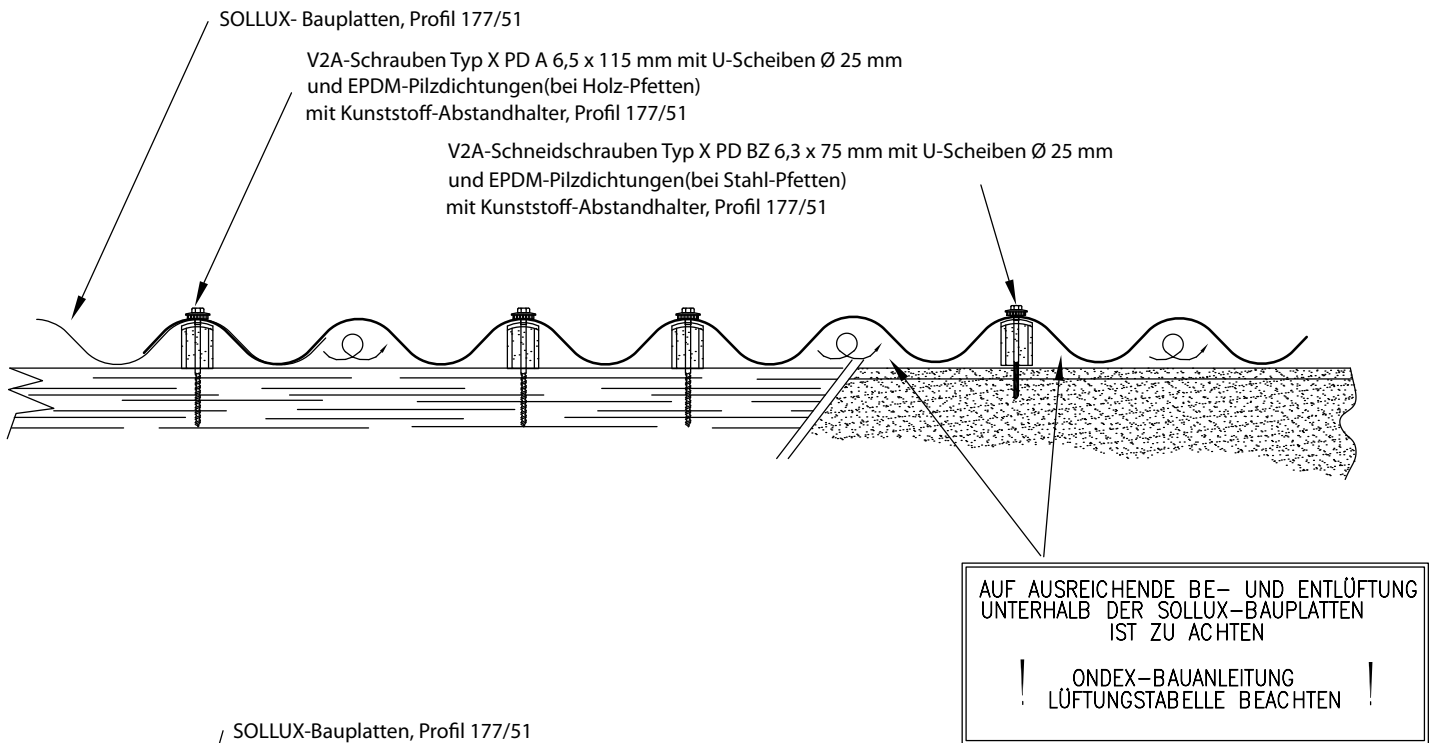


Neueindeckung von Dächern mit SOLLUX-177/51

SANI-NEU 2

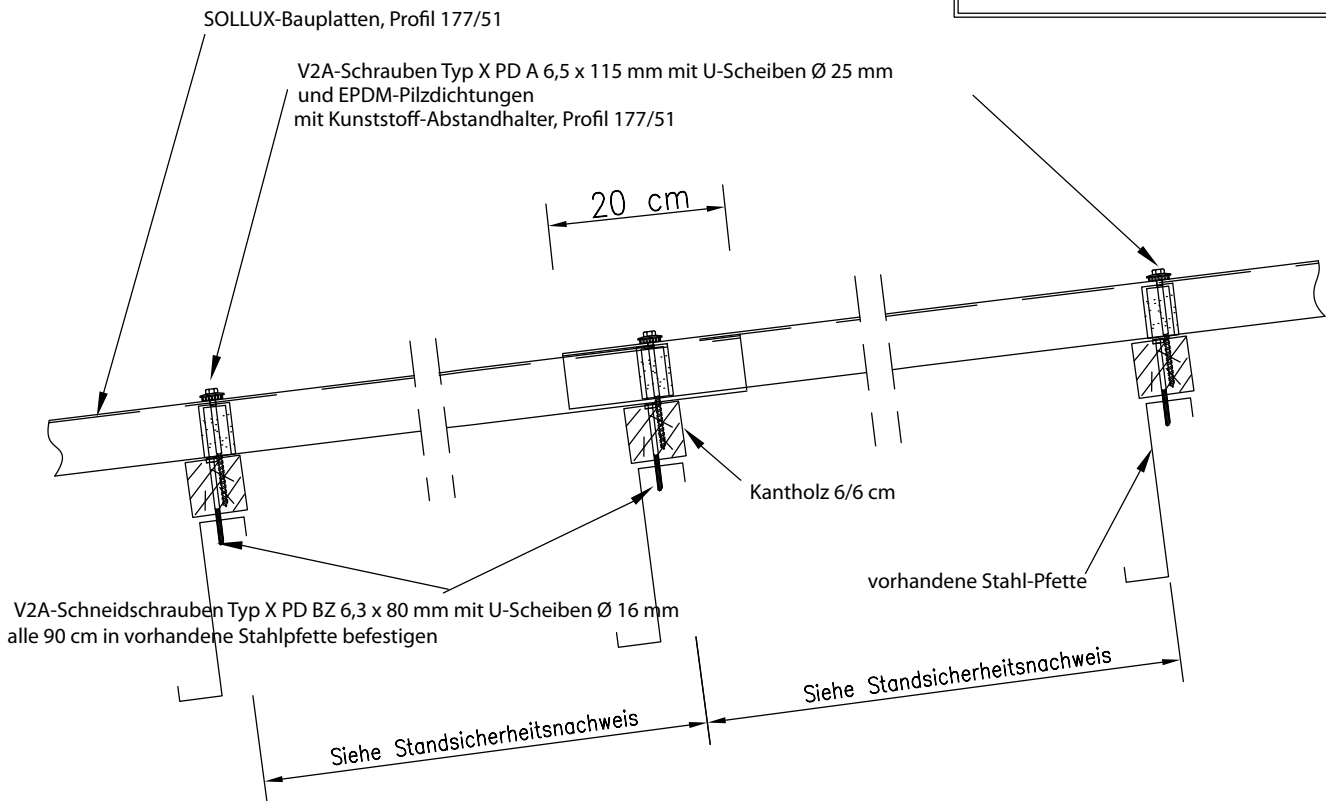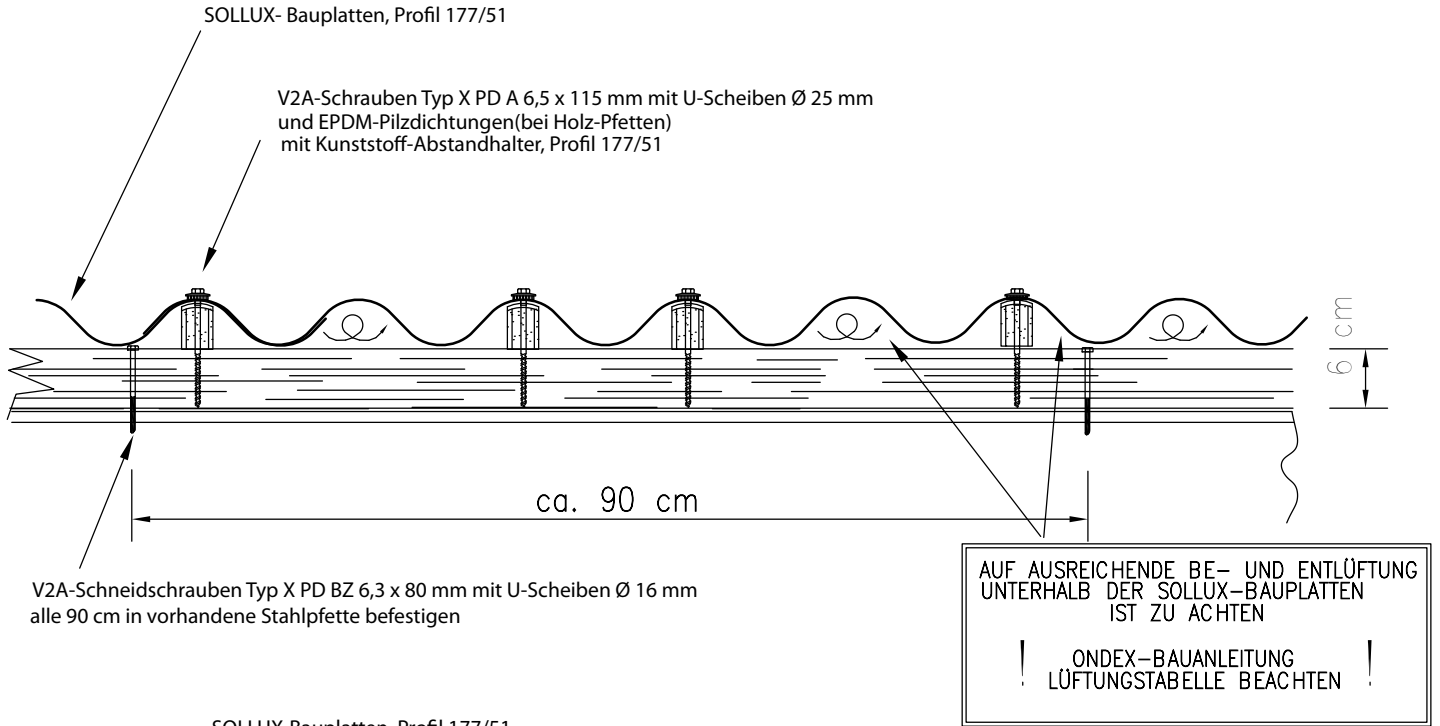


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 1

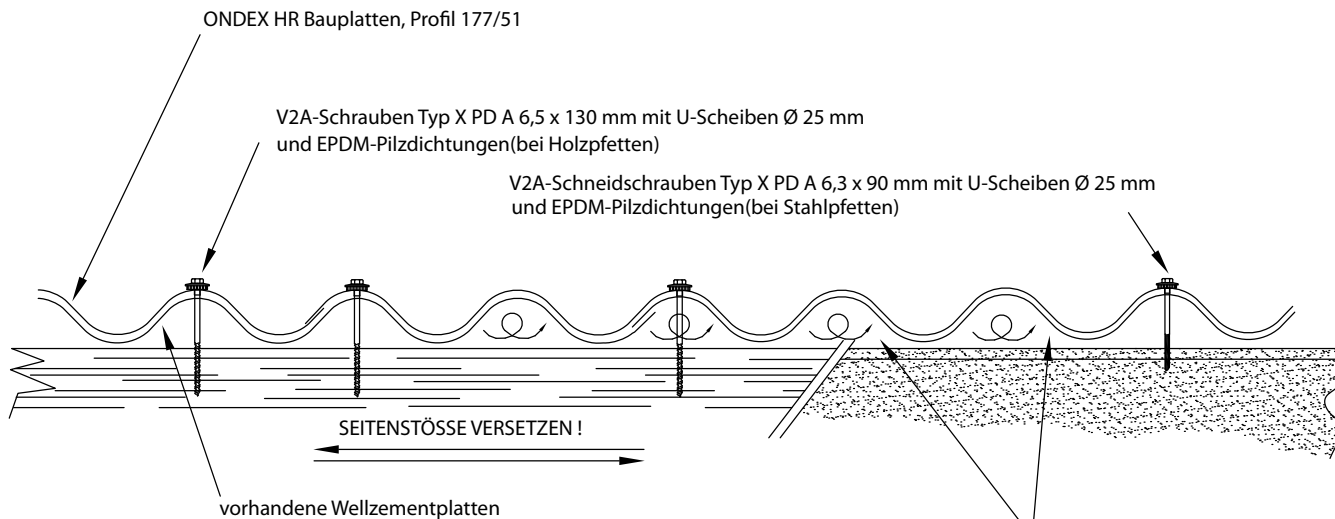


AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG UNTERHALB DER VORHANDENEN WELLZEMENT-PLATTEN IST ZU ACHTEN
! ONDEX-BAUANLEITUNG LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN !

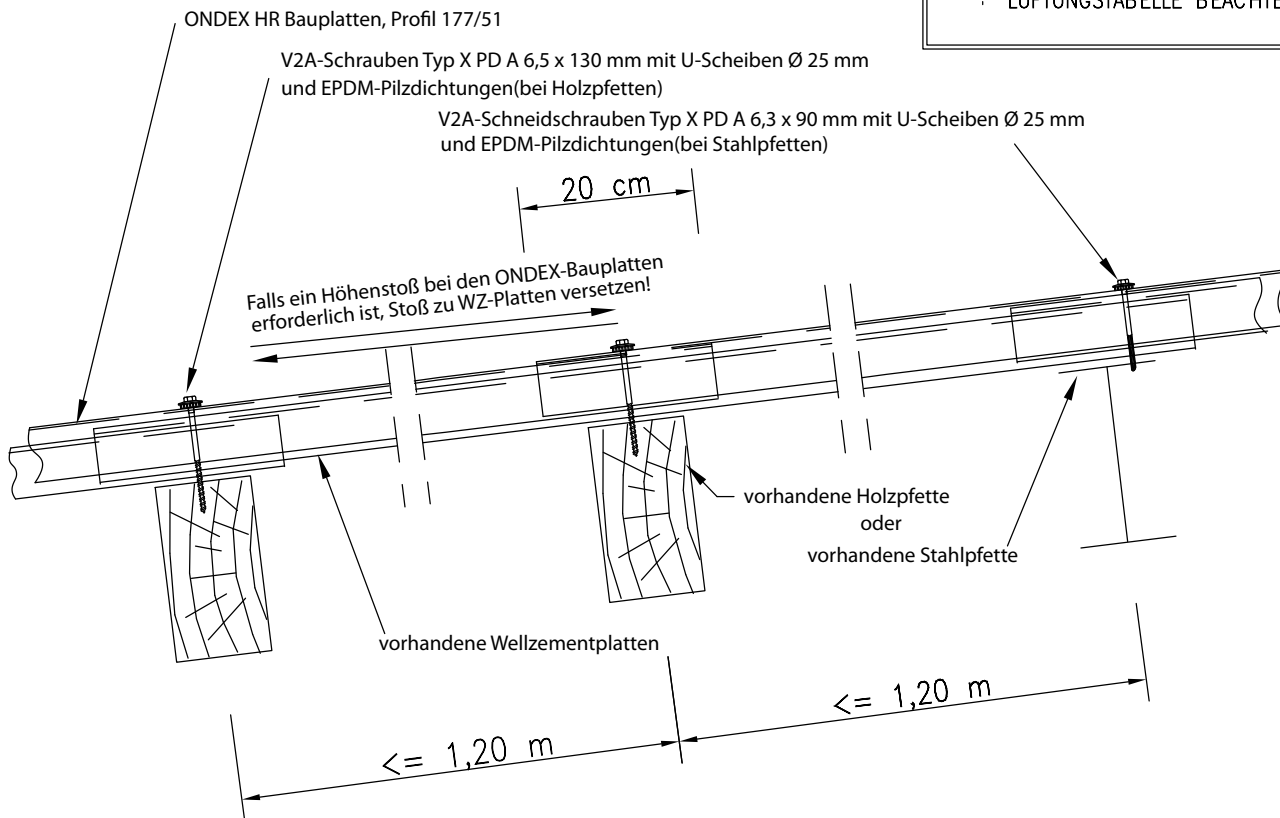


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 8

WZ-SANI 1


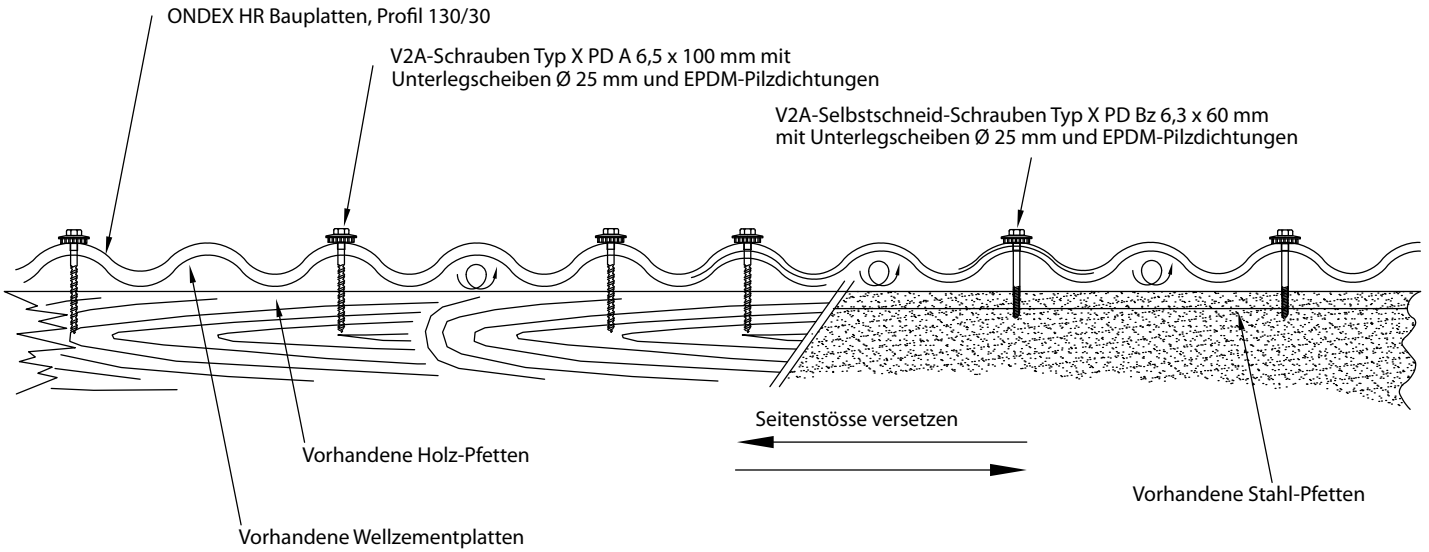


AUF AUSREICHENDE BE- UND ENTLÜFTUNG
UNTERHALB DER VORHANDENEN
 WELLZEMENTPLATTEN IST ZU ACHTEN
 ONDEX-BAUANLEITUNG
 LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN

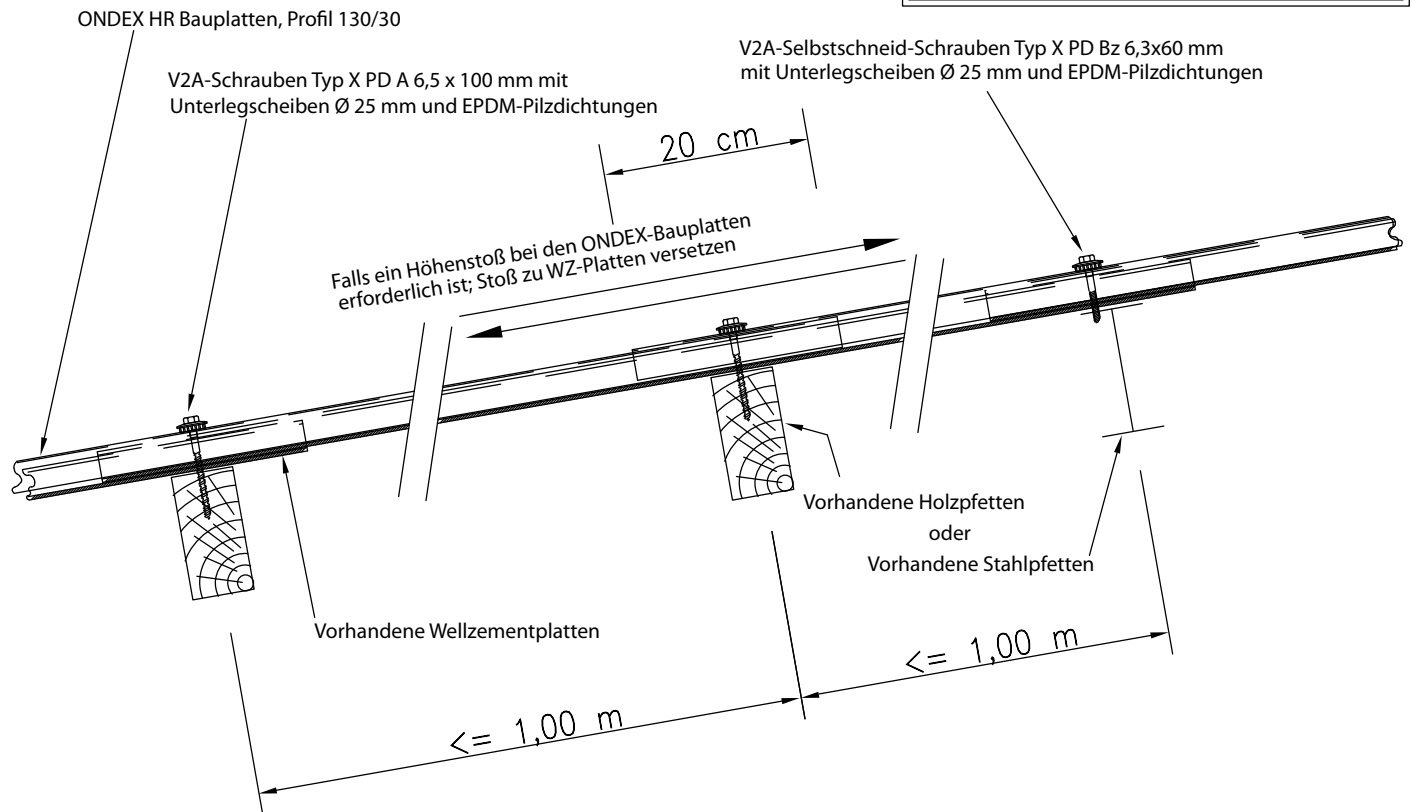


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 2

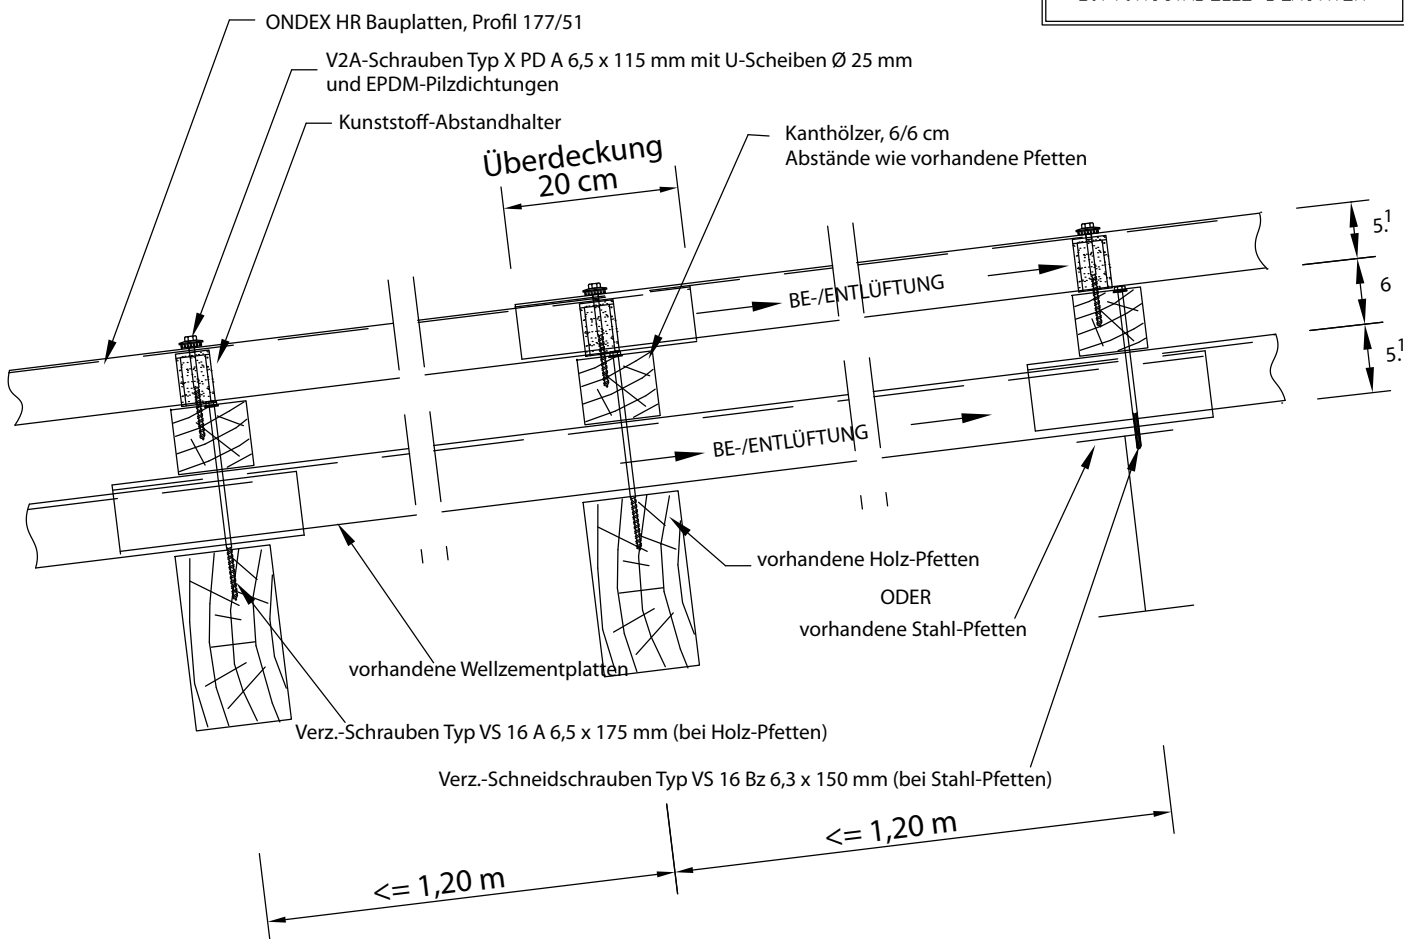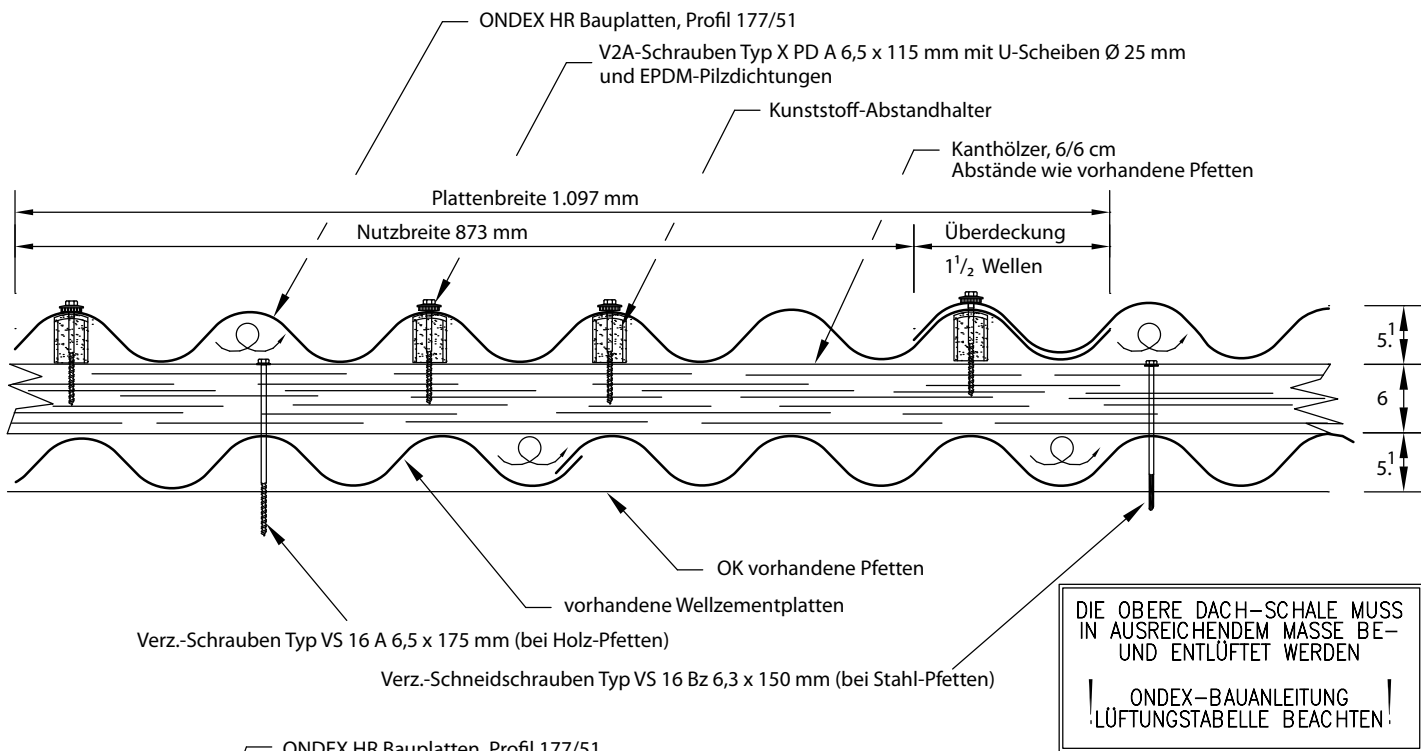


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 2a

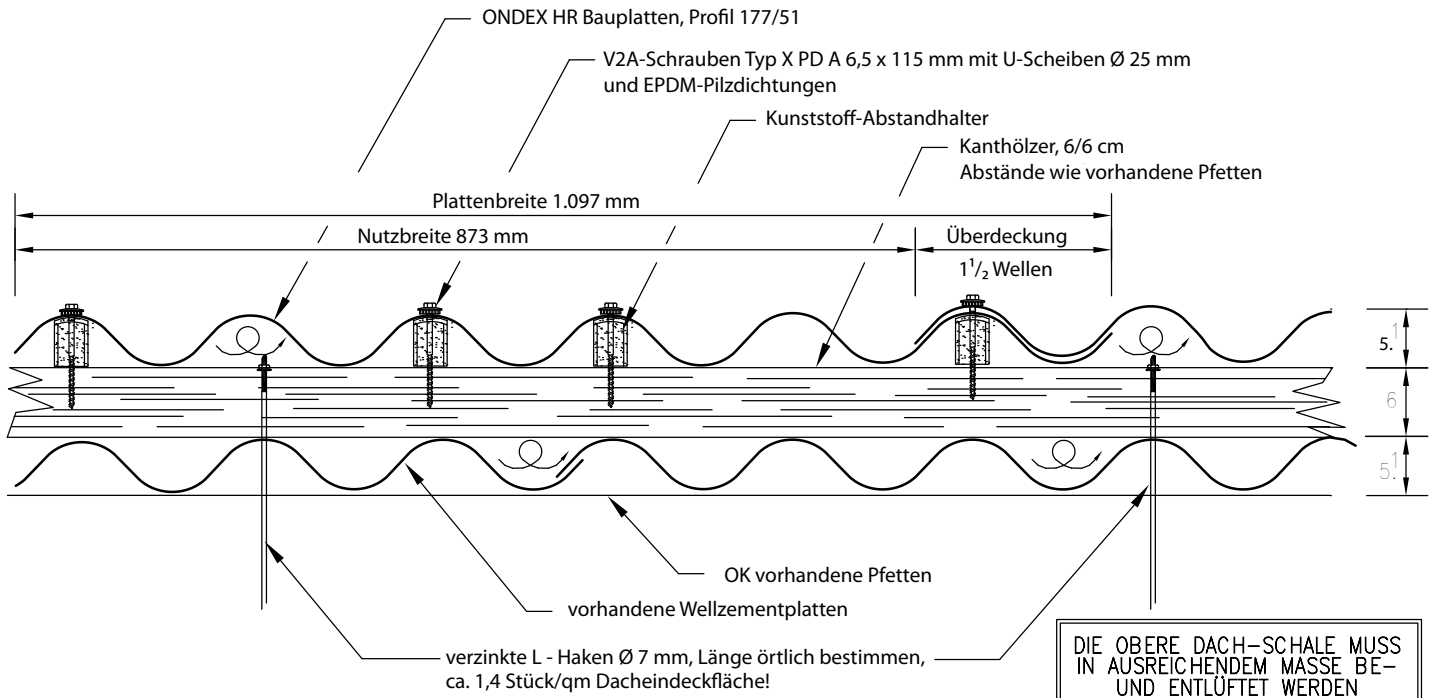


DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS IN AUSREICHENDEM MASSE BE- UND ENTLÜFTET WERDEN!

! ONDEX-BAUANLEITUNG LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN !

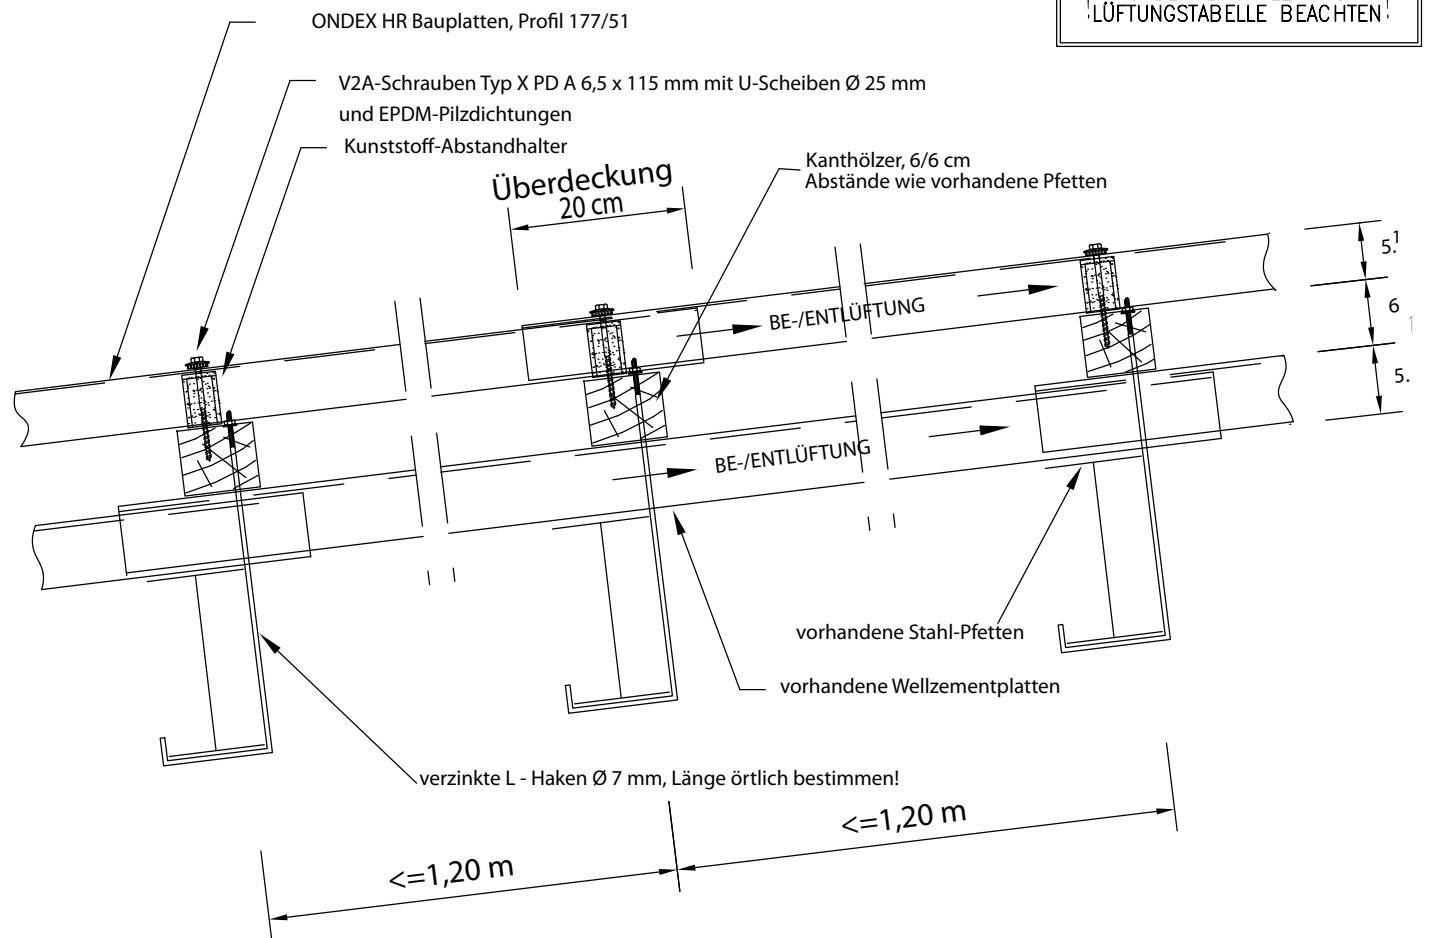


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 2b

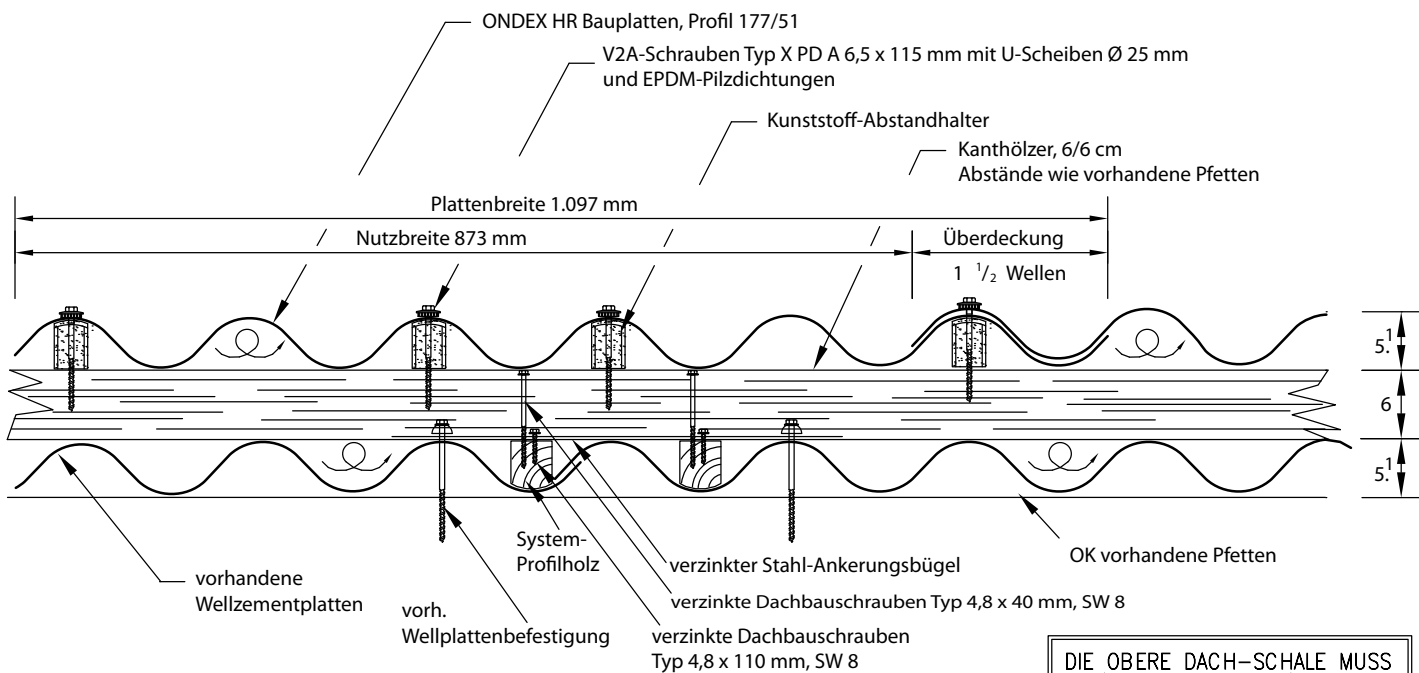


DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS IN AUSREICHENDEM MASSE BE- UND ENTLÜFTET WERDEN!
ONDEX-BAUANLEITUNG LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN!

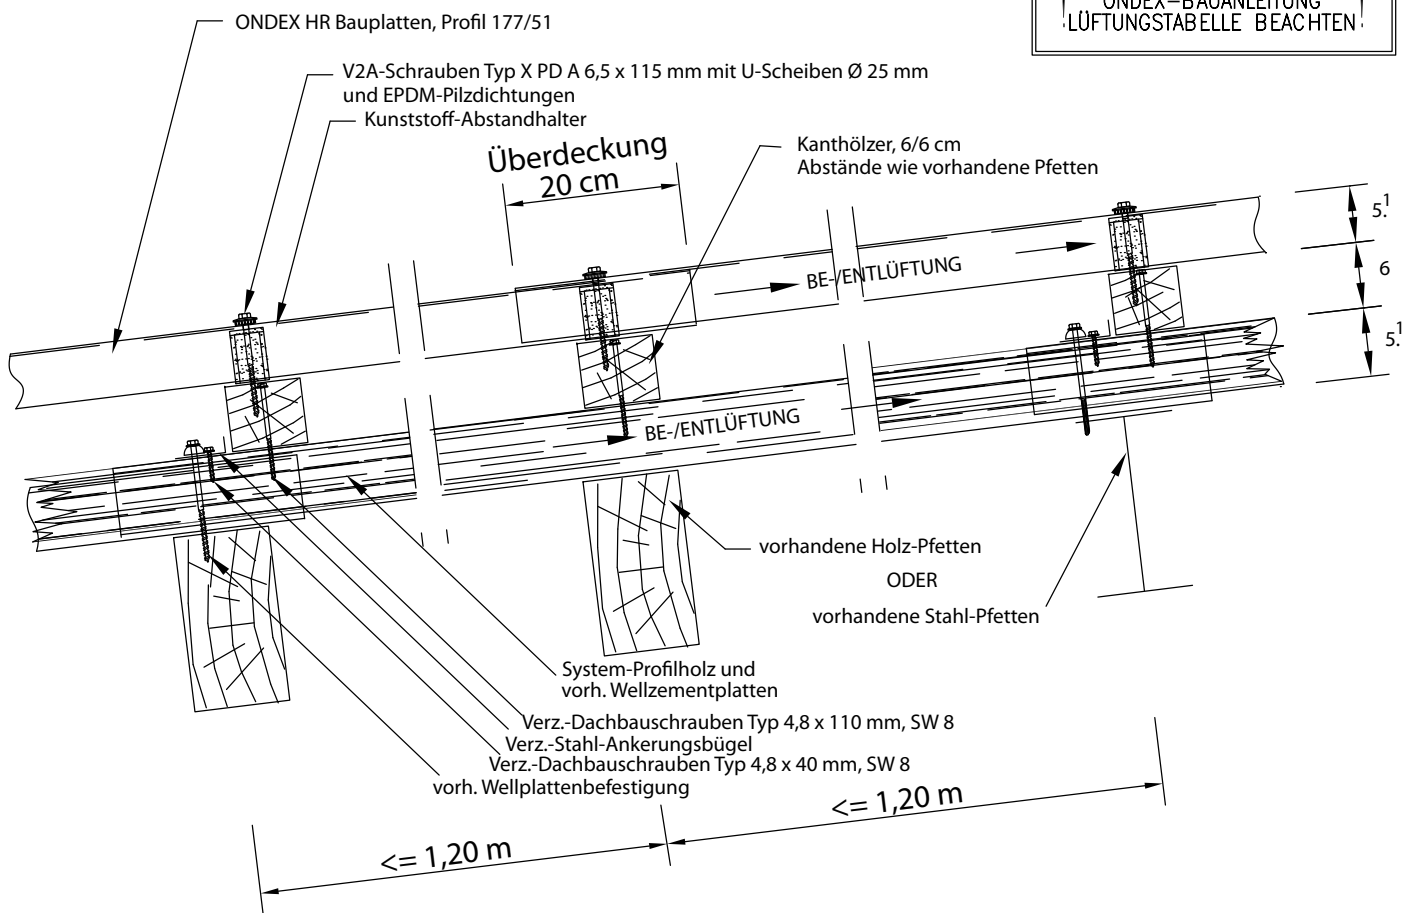


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 2c

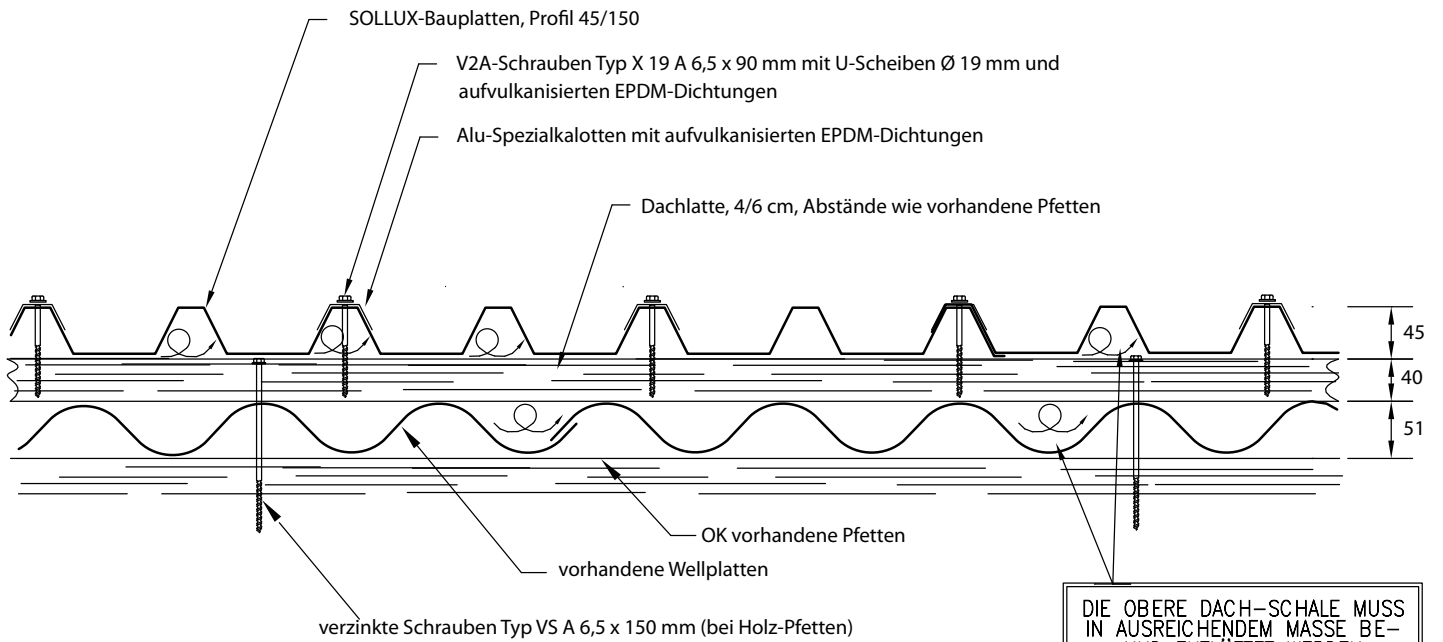


DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS IN AUSREICHENDEM MASSE BE- UND ENTLÜFTET WERDEN

ONDEX-BAUANLEITUNG LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN!

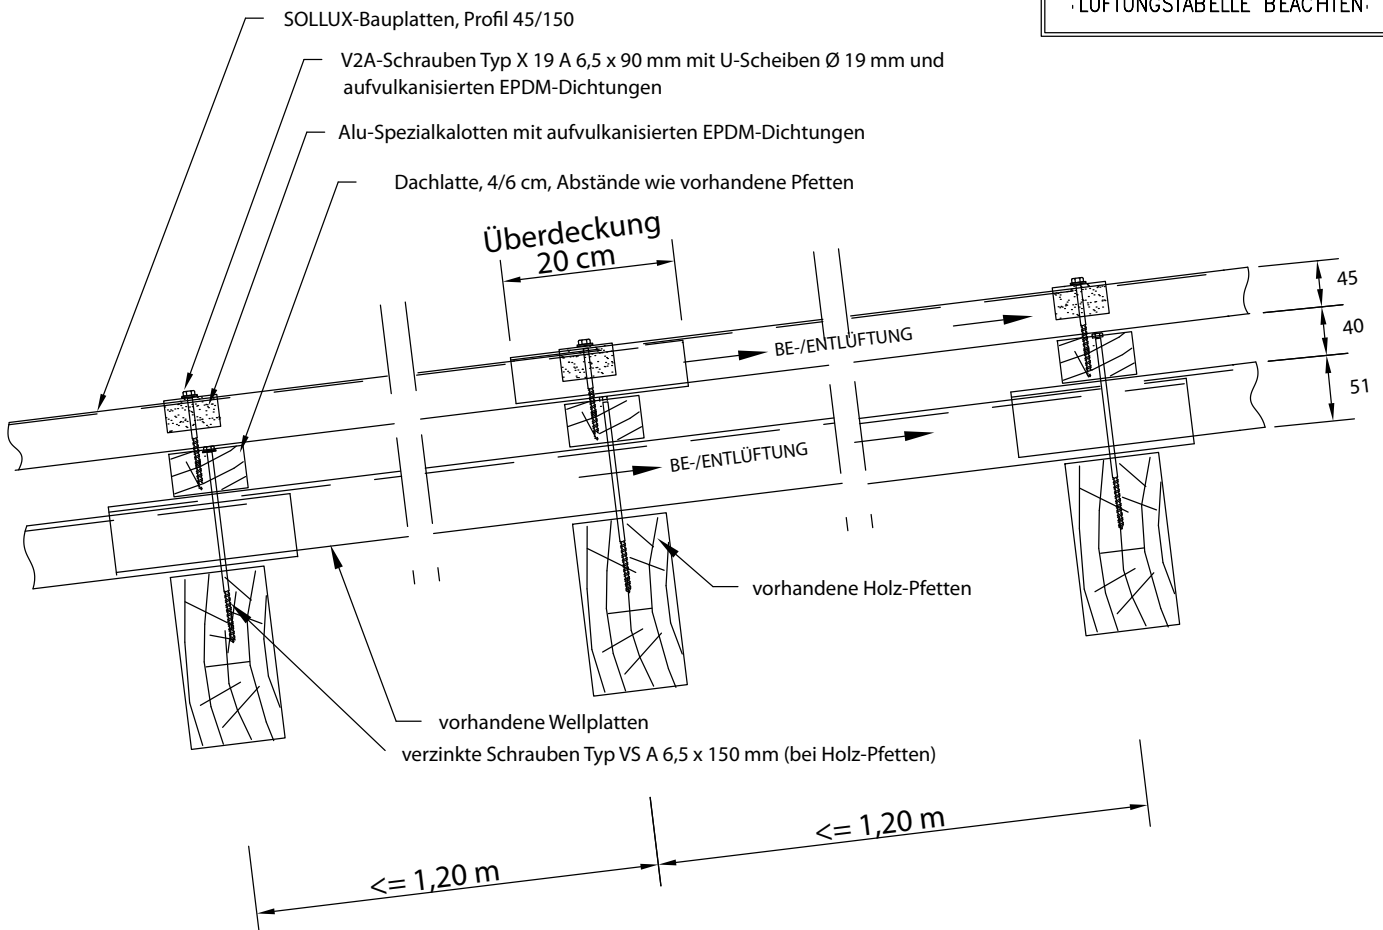


Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WAZ-SANI 3

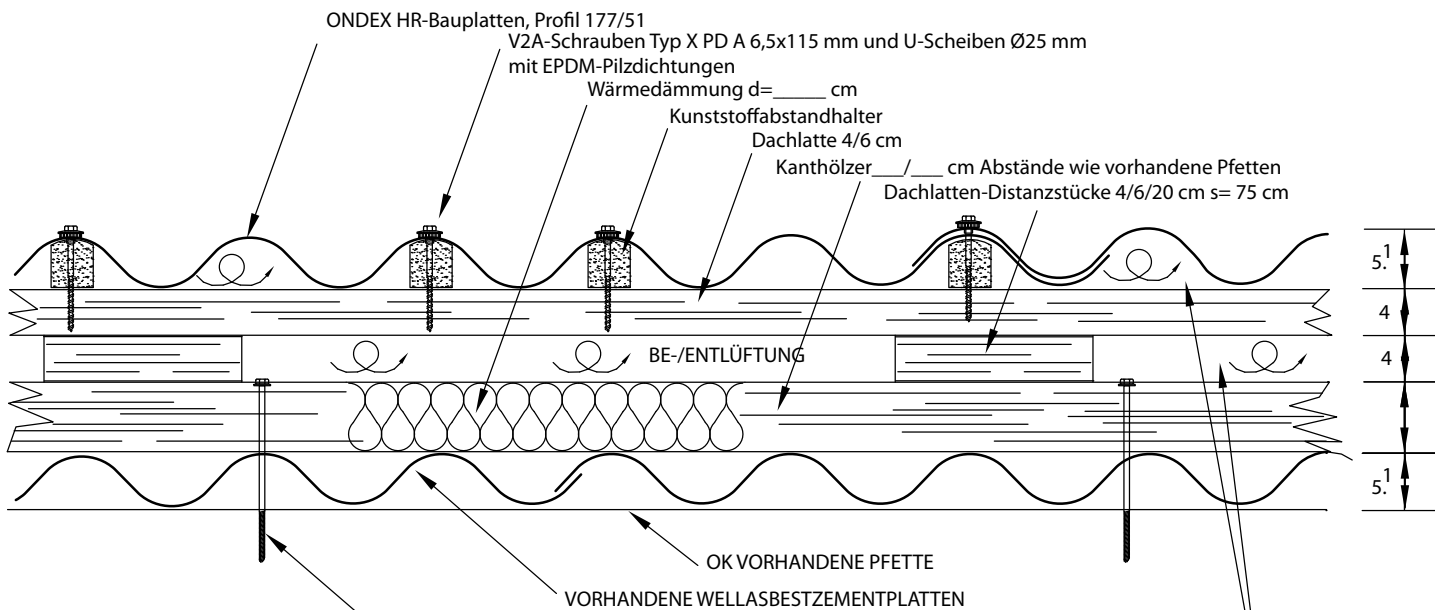



VERZ. SCHRAUBEN Typ VS 16 A 6,5x___ mm (bei HOLZPFETTEN)
 VERZ. SCHNEID-SCHRAUBEN Typ VS 16 BZ 6,3x___ mm (bei STAHLPFETTEN)

DIE OBERE DACH-SCHALE MUSS IN AUSREICHENDEM MASSE BE- UND ENTLÜFTET WERDEN
! ONDEX-BAUANLEITUNG LÜFTUNGSTABELLE BEACHTEN !

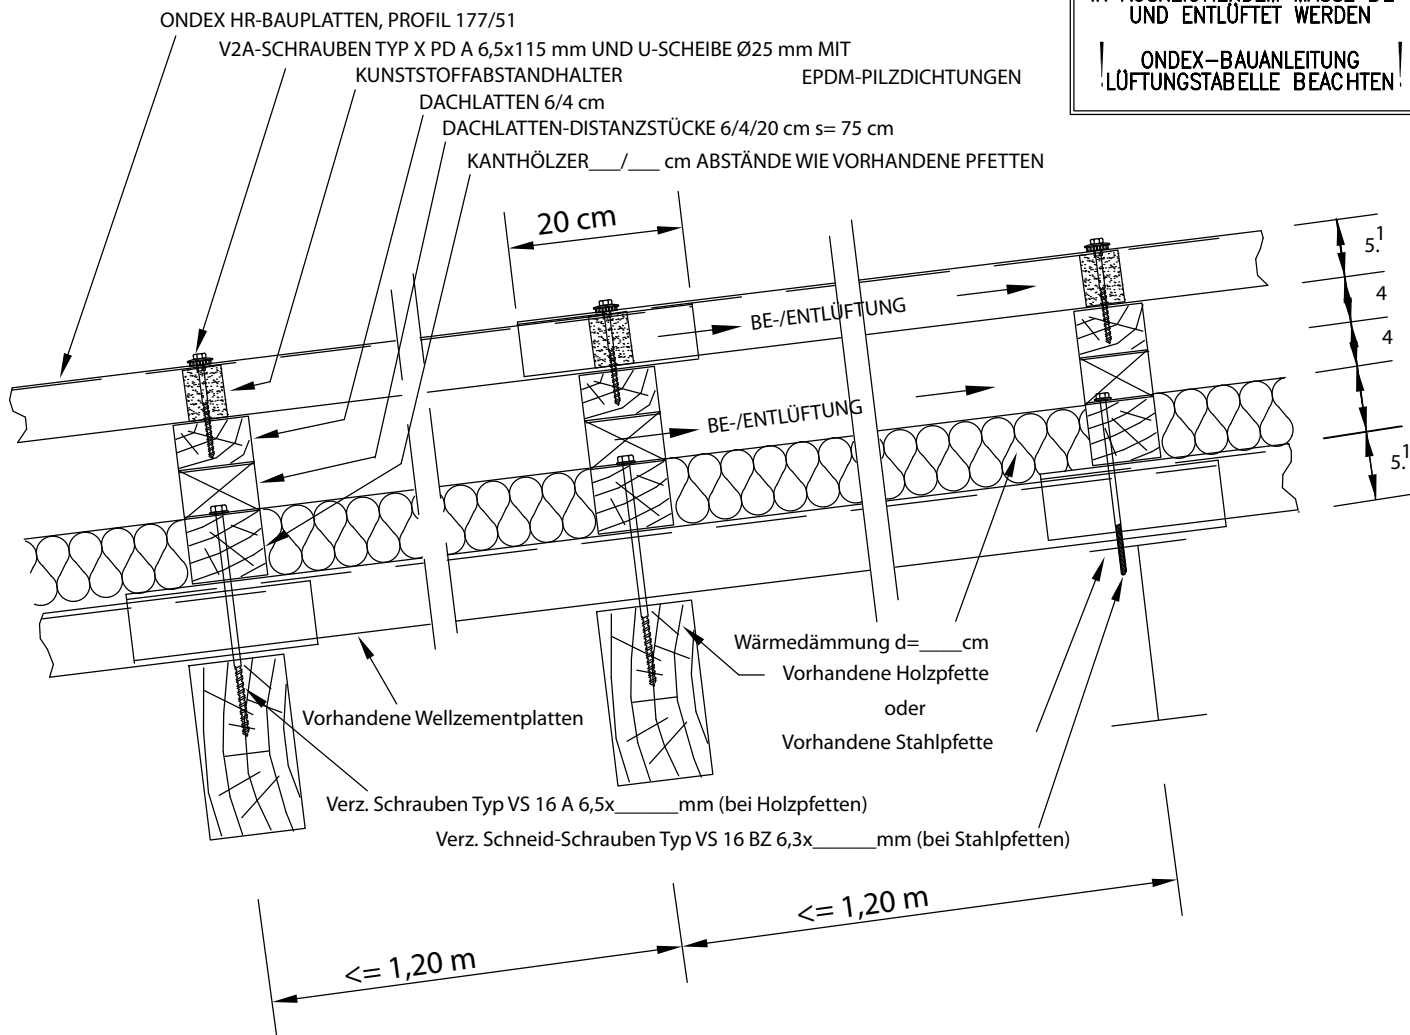

Sanierung von Wellzement-Dächern, Profil 5

WZ-SANI 4

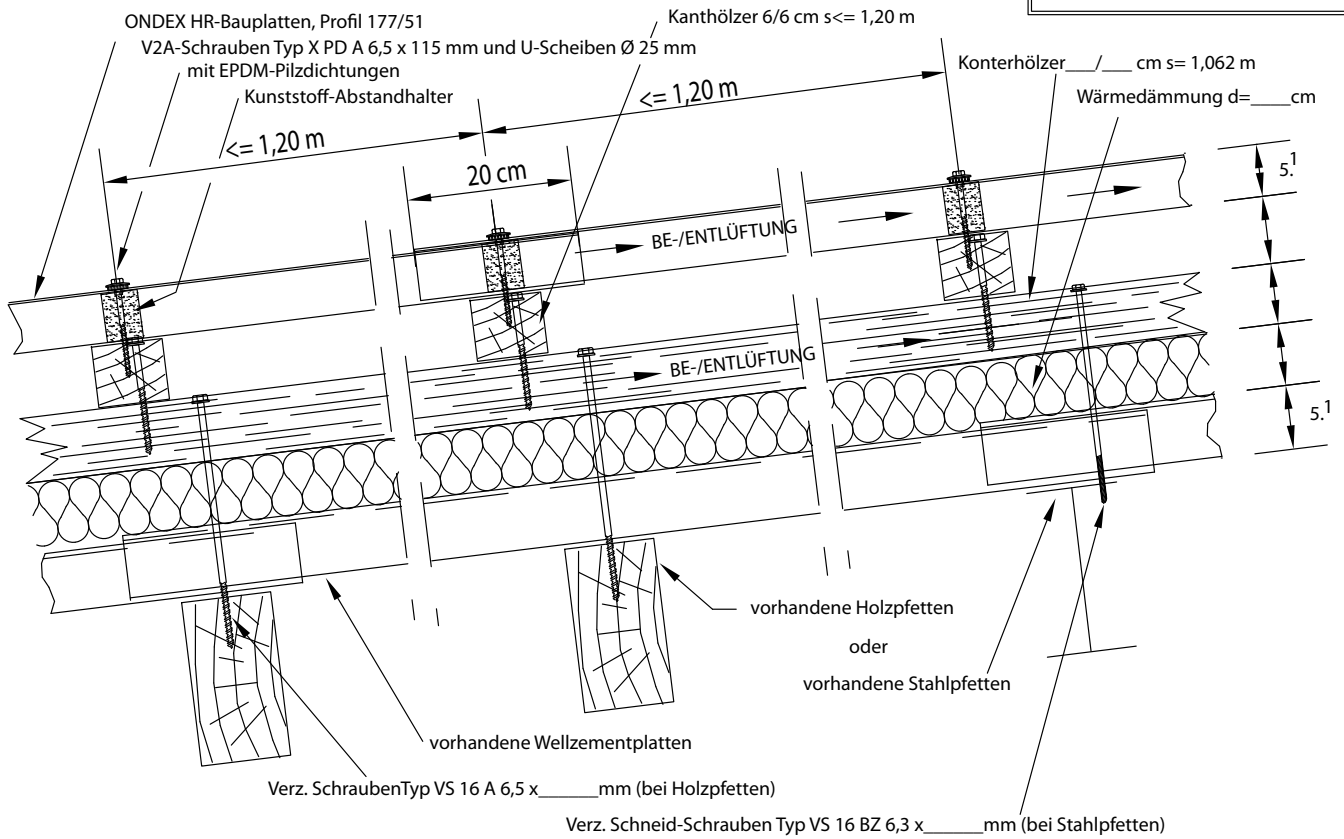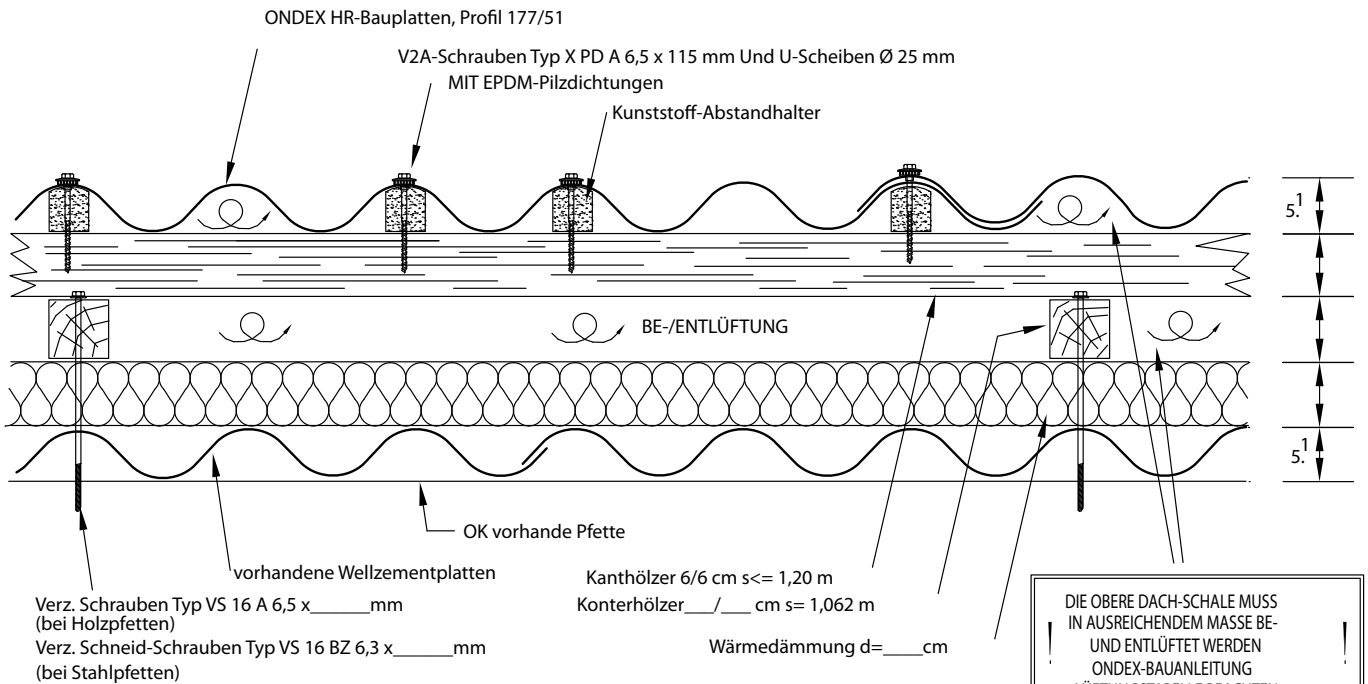

AL 10005 - 01/2010